Masă pentru casa de marcat tip L

Masă de casierie în formă de L, cu blat din inox alimentar

Masa-160-TipL Masa-190-TipL




Dimensiuni	**1.600 × 1.100 mm sau 1.900 × 1.100 mm**
Formă	**„L”**
Structură	**metalică, vopsită în câmp electrostatic**
Blat de lucru	**oțel inoxidabil de calitate alimentară, cu ramă din aluminiu**
Culori	**roșu și gri**
Picioare	**cu șuruburi de reglaj pentru nivelare**


VARIANTE

Dimensiuni	Cod
160x110 cm	Masa-160-TipL
190x110 cm	Masa-190-TipL

Produsele sunt destinate persoanelor juridice. Imaginile au rol ilustrativ; nuanțele pot diferi ușor.

DIMENSIUNI ȘI COMPONENTE

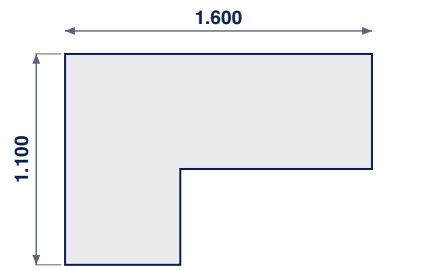

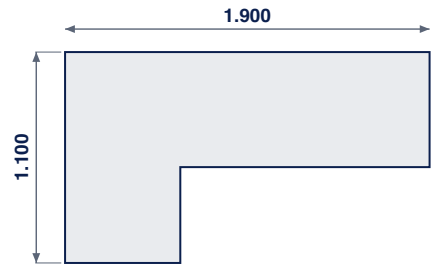

vedere de sus (schematic, mm)

Variante 1.600 × 1.100 și 1.900 × 1.100 mm

Nr.	Componentă	Buc.
1	Bază îngustă	1
2	Bază largă	1
3	Panou lateral	1
4	Blat de lucru superior	1
5	Blat negru din PAL	1
6	Șurub autofiletant M5,5 × 25	4
7	Șurub autofiletant M4,8 × 38	8
8	Șurub pentru PAL	3

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

Etapa	Operație
A	Conectați piesele 2 (bază largă) și 3 (panou lateral) cu șuruburile nr. 6, prin găurile de referință.
B	Completați baza adăugând piesa 1 (bază îngustă).
C	După asamblarea pieselor 1, 2 și 3, reglați masa la nivel cu podeaua din șuruburile de reglaj ale picioarelor.
D1	Așezați blatul de lucru (piesa 4) pe bază și fixați-l cu șuruburile nr. 7 prin găurile de referință.
D2	Verificați ca piesa 4 să fie așezată corect pe întreaga bază.
D3	Fixați piesa 3 de blat cu șuruburi prin găurile aliniate la partea inferioară.
E	Poziționați blatul negru din PAL (piesa 5) și fixați-l cu șuruburile nr. 8.

Montajul se face de 2 persoane. Nu strângeți excesiv șuruburile autofiletante în tablă. Curățați blatul inox cu detergent neutru, fără abrazivi.