

Suport pentru paleți și plăci – 1.100 mm

Profil transversal montat între traversa din față și cea din spate a unui nivel

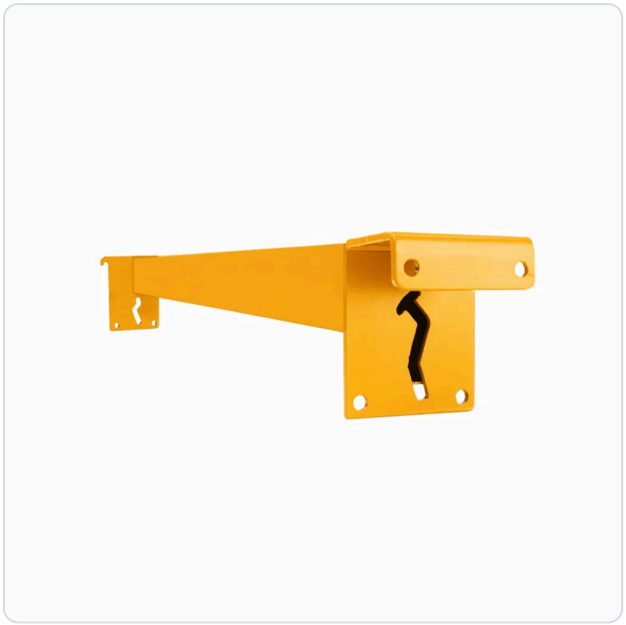

Cod	**CON-110**
Lungime	**1.100 mm**
Montare	**pe traverse, între traversa din față și cea din spate**
Necesar	**2 suporturi pentru fiecare palet**
Rol	**stabilizează paleții, previne căderea lor și împiedică depărtarea traverselor**
Utilizare alternativă	**susținerea plăcilor OSB, PAL sau TEGO când nu se depozitează marfă paletizată**
Compatibil cu	**rafturile pentru paleți PROMETALL, adâncime 1.100 mm**

DESEN ȘI MONTAJ

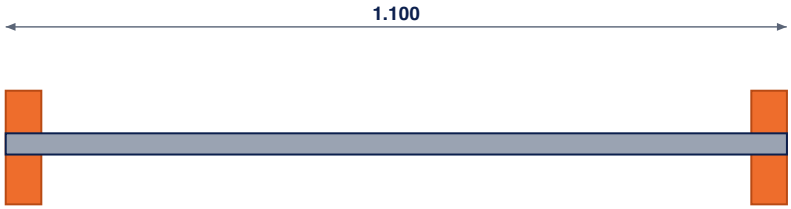

suport sprijinit pe traversa din față și din spate (vedere laterală)

Suport pentru paleți – vedere laterală (mm)

- Așezați suporturile perpendicular pe traverse, câte două sub fiecare palet (aproximativ sub tălpile paletului).
- Încărcătura trebuie să se sprijine atât pe traversa din față, cât și pe cea din spate.
- Sarcina pe nivel rămâne cea a traverselor (vezi plăcuța de sarcină); suporturile nu măresc capacitatea nivelului.
- Pentru plăci OSB/PAL folosiți suficiente suporturi pentru ca placa să nu se încovoaie sub marfă.