Instrucțiuni de montaj și utilizare

Capăt de gondolă pentru rafturi de mijloc – gri antracit

Citiți înainte de montaj. Montajul se face de 2 persoane, cu mănuși de protecție. Folosiți numai componente originale. Păstrați documentul la locul de utilizare.

SARCINI ADMISE

Componentă	Greutate maximă suportată
Profil vertical (stâlp) 30 × 70 × 2,5 mm	380 kg
Poliță suspendată / poliță de bază	100 kg / poliță
Poliță plafon	50 kg
Suport poliță (consolă) 2,5 mm	100 kg

CONSTRUCȚIE

- Profil vertical (stâlp): 30 × 70 mm, tablă de 2,5 mm.
- Polițe din tablă de oțel de 0,8 mm, cu ranforsare dublă, vopsite în câmp electrostatic.
- Componente: profil vertical, talpă, poliță de bază cu capac de bază, polițe suspendate pe suporți (console), tijă, capace laterale, capac frontal, poliță plafon cu suport plafon.
- Sistem modular: rafturile se montează în serie; două module alăturate folosesc același picior, iar acest modul include și al doilea picior, deci nu necesită montant final.


SCULE NECESARE

- ciocan de cauciuc, nivelă, ruletă
- șurubelniță / cheie (pentru tălpi și capace)
- bormașină și dibluri pentru fixarea de perete (rafturi de perete)

PAȘII DE MONTAJ


1 **Pregătire**

Despachetați componentele și verificați-le după lista de livrare. Montajul se face de 2 persoane, pe o pardoseală plană. Raftul de perete se montează lipit de perete.

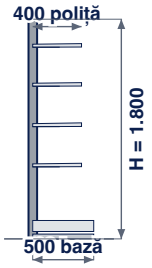


2 **Picioare și tălpi**

Fixați tălpile la baza profilelor verticale (picioarelor). Ridicați primul picior și al doilea la distanța lățimii polițelor.

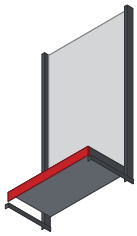


3 **Panouri spate și bază**

Montați panourile de spate (spătarele) între picioare, de jos în sus, apoi poliția de bază cu capacul de bază și capacul frontal.

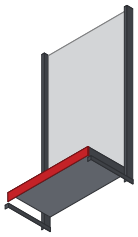


4 **Console și polițe**

Agățați suporții (consolele) în perforațiile picioarelor, la aceeași înălțime pe ambele părți, și așezați polițele suspendate. Montați șinele de preț.

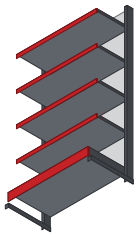


5 **Montaj în serie**

Modulul se atașează la capătul seriei existente; conține propriul picior de închidere, deci nu este nevoie de montant final.

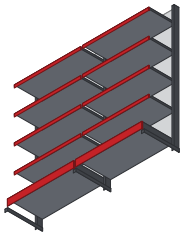


6 **Nivelare și verificare**

Aduceți rândul la nivel și la verticală, verificați ca toate polițele să fie bine agățate și montați capacele laterale. Pentru rafturile de perete recomandăm fixarea de perete.

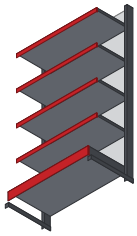

UTILIZARE CORECTĂ

- Max. 100 kg pe poliță (suspendată sau de bază) și 50 kg pe polița plafon, distribuite uniform.
- Așezați produsele grele jos, pe polița de bază.
- Nu vă urcați și nu vă sprijiniți pe polițe.
- Repoziționați polițele numai după descărcare; verificați ca ambele console să fie complet agățate.

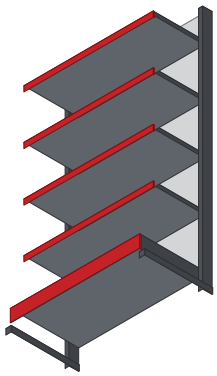

Modul montat – ilustrativ

ÎNTREȚINERE

Când	Ce se verifică
Lunar	polițe și console complet agățate, capace la locul lor, stabilitatea rândului
La lovituri	picioare sau console îndoite – se înlocuiesc
Curățare	cu lavetă umedă și detergent neutru; fără solvenți sau abrazivi

Întrebări, piese de schimb, polițe suplimentare: FRAMEWORKS SRL – Rafturi Online · Tel. 0786.537.000 / 0762.12.88.33 · comenzi@rafturionline.ro · **rafturionline.ro**