# Instrucțiuni de montaj și utilizare

Raft cu spate perforat 225×95 cm – alb-roșu

**Citiți înainte de montaj.** Montajul se face de 2 persoane, cu mănuși de protecție. Folosiți numai componente originale. Păstrați documentul la locul de utilizare.

## SARCINI ADMISE

| Componentă | Greutate maximă suportată |
|---|---|
| Profil vertical (stâlp) 30 × 70 × 2,5 mm | 380 kg |
| Poliță suspendată / poliță de bază | 100 kg / poliță |
| Poliță plafon | 50 kg |
| Suport poliță (consolă) 2,5 mm | 100 kg |

## CONSTRUCȚIE

- Profil vertical (stâlp): 30 × 70 mm, tablă de 2,5 mm.
- Polițe din tablă de oțel de 0,8 mm, cu ranforsare dublă, vopsite în câmp electrostatic.
- Componente: profil vertical, talpă, poliță de bază cu capac de bază, polițe suspendate pe suporți (console), tijă, capace laterale, capac frontal, poliță plafon cu suport plafon.
- Sistem modular: rafturile se montează în serie; două module alăturate folosesc același picior, iar la capătul seriei se adaugă un montant final.

## SCULE NECESARE

- ciocan de cauciuc, nivelă, ruletă
- șurubelniță / cheie (pentru tălpi și capace)
- bormașină și dibluri pentru fixarea de perete (rafturi de perete)

## PAȘII DE MONTAJ


**1 Pregătire**

Despachetați componentele și verificați-le după lista de livrare. Montajul se face de 2 persoane, pe o pardoseală plană. Raftul de perete se montează lipit de perete.





**2 Picioare și tălpi**

Fixați tălpile la baza profilelor verticale (picioarelor). Ridicați primul picior și al doilea la distanța lățimii polițelor.




**3 Panouri spate și bază**

Montați panourile de spate (spătarele) între picioare, de jos în sus, apoi polița de bază cu capacul de bază și capacul frontal.




**4 Console și polițe**

Agățați suporții (consolele) în perforațiile picioarelor, la aceeași înălțime pe ambele părți, și așezați polițele suspendate. Montați șinele de preț.




**5 Montaj în serie**

Modulul următor se montează pe piciorul modulului precedent. La capătul seriei montați montantul final de 225 cm (picior + talpă).

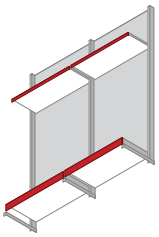


**6 Nivelare și verificare**

Aduceți rândul la nivel și la verticală, verificați ca toate polițele să fie bine agățate și montați capacele laterale. Pentru rafturile de perete recomandăm fixarea de perete.



## UTILIZARE CORECTĂ

- Max. 100 kg pe poliță (suspendată sau de bază) și 50 kg pe polița plafon, distribuite uniform.
- Așezați produsele grele jos, pe polița de bază.
- Nu vă urcați și nu vă sprijiniți pe polițe.
- Repoziționați polițele numai după descărcare; verificați ca ambele console să fie complet agățate.
- Nu folosiți raftul fără montantul final la capătul seriei.

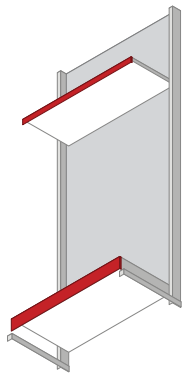

Modul montat – ilustrativ

## ÎNTREȚINERE

| Când | Ce se verifică |
|---|---|
| Lunar | polițe și console complet agățate, capace la locul lor, stabilitatea rândului |
| La lovituri | picioare sau console îndoite – se înlocuiesc |
| Curățare | cu lavetă umedă și detergent neutru; fără solvenți sau abrazivi |

**Întrebări, piese de schimb, polițe suplimentare:** FRAMEWORKS SRL – Rafturi Online · Tel. 0786.537.000 / 0762.12.88.33 · comenzi@rafturionline.ro · **rafturionline.ro**