Instrucțiuni de montaj și utilizare

Raft cu spate perforat 225×95 cm – alb-roșu / gri antracit

Citiți înainte de montaj. Montajul se face de 2 persoane, cu mănuși de protecție. Folosiți numai componente originale. Păstrați documentul la locul de utilizare.

SARCINI ADMISE

Componentă	Greutate maximă suportată
Profil vertical (stâlp) 30 × 70 × 2,5 mm	380 kg
Poliță suspendată / poliță de bază	100 kg / poliță
Poliță plafon	50 kg
Suport poliță (consolă) 2,5 mm	100 kg

CONSTRUCȚIE

- Profil vertical (stâlp): 30 × 70 mm, tablă de 2,5 mm.
- Polițe din tablă de oțel de 0,8 mm, cu ranforsare dublă, vopsite în câmp electrostatic.
- Componente: profil vertical, talpă, poliță de bază cu capac de bază, polițe suspendate pe suporți (console), tijă, capace laterale, capac frontal, poliță plafon cu suport plafon.
- Sistem modular: rafturile se montează în serie; două module alăturate folosesc același picior, iar la capătul seriei se adaugă un montant final.

SCULE NECESARE

- ciocan de cauciuc, nivelă, ruletă
- șurubelniță / cheie (pentru tălpi și capace)
- bormașină și dibluri pentru fixarea de perete (rafturi de perete)

PAȘII DE MONTAJ


1 Pregătire

Despachetați componentele și verificați-le după lista de livrare. Montajul se face de 2 persoane, pe o pardoseală plană. Raftul de perete se montează lipit de perete.




2 Picioare și tălpi

Fixați tălpile la baza profilelor verticale (picioarelor). Ridicați primul picior și al doilea la distanța lățimii polițelor.




3 Panouri spate și bază

Montați panourile de spate (spătarele) între picioare, de jos în sus, apoi polița de bază cu capacul de bază și capacul frontal.




4 Console și polițe

Agățați suporții (consolele) în perforațiile picioarelor, la aceeași înălțime pe ambele părți, și așezați polițele suspendate. Montați șinele de preț.




5 Montaj în serie

Modulul următor se montează pe piciorul modulului precedent. La capătul seriei montați montantul final de 225 cm (picior + talpă).

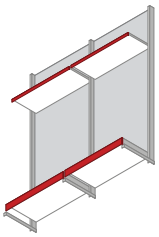


6 Nivelare și verificare

Aduceți rândul la nivel și la verticală, verificați ca toate polițele să fie bine agățate și montați capacele laterale. Pentru rafturile de perete recomandăm fixarea de perete.



UTILIZARE CORECTĂ

- Max. 100 kg pe poliță (suspendată sau de bază) și 50 kg pe polița plafon, distribuite uniform.
- Așezați produsele grele jos, pe polița de bază.
- Nu vă urcați și nu vă sprijiniți pe polițe.
- Repoziționați polițele numai după descărcare; verificați ca ambele console să fie complet agățate.
- Nu folosiți raftul fără montantul final la capătul seriei.

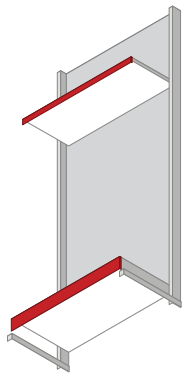

Modul montat – ilustrativ

ÎNTREȚINERE

Când	Ce se verifică
Lunar	polițe și console complet agățate, capace la locul lor, stabilitatea rândului
La lovituri	picioare sau console îndoite – se înlocuiesc
Curățare	cu lavetă umedă și detergent neutru; fără solvenți sau abrazivi

Întrebări, piese de schimb, polițe suplimentare: FRAMEWORKS SRL – Rafturi Online · Tel. 0786.537.000 / 0762.12.88.33 · comenzi@rafturionline.ro · **rafturionline.ro**